




リキッド補充方法

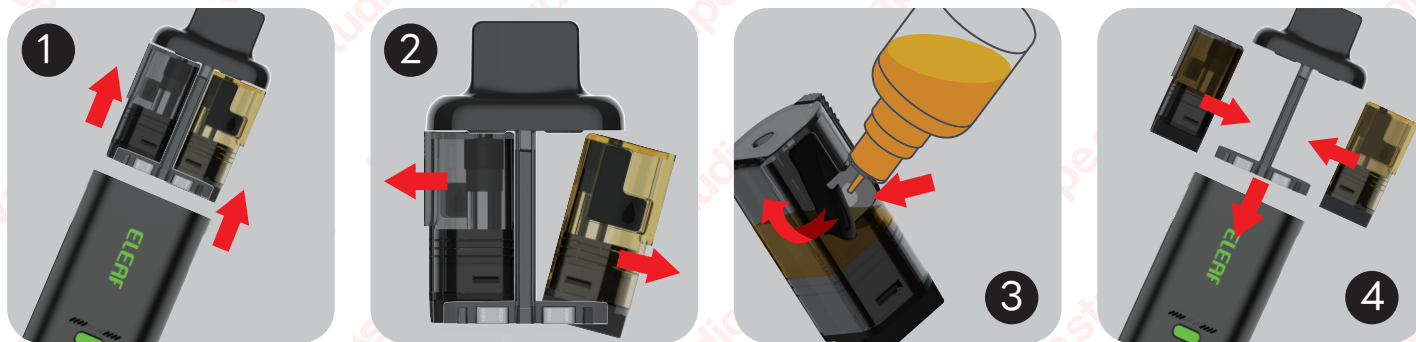

1. マウスピース（吸い口）を少し斜め上方向に引き上げて外します。
2. 2つのPODをコンテナから取り外します。
3. PODの注入口からリキッドを8分目ぐらいまで注入します。
4. 2つのポッドを正しい向きでデバイス本体に挿入します。
正しく装着されると、インジケータランプが約2秒間点灯します。

※初回使用時は、コイルがリキッドを十分に吸収するように5～10分間置いてから使用してください。

※片側だけのコイル焦げ防止のためリキッドは左右で均等になるように補充してください。

吸引方法:そのまま吸い込むことで蒸気が発生します（オートパフスイッチ）
使用中はインジケータランプが点灯します。

操作・設定方法



電源：ON/OFF

電源ボタンを 2 秒以内に5 回連続で押す。

電源がONの状態ではボタンを2 回クリックしてモードを切替えます。

1. 左PODのみ稼働
2. 右PODのみ稼働
3. 両POD同時稼働
4. 左右PODを交互に稼働